

# INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

## ZALECENIA WYDŁUŻAJĄCE ŻYWOTNOŚĆ ROLET

### Bardzo ważne

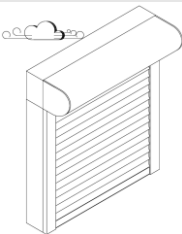
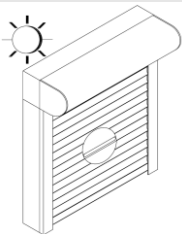
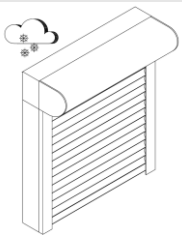
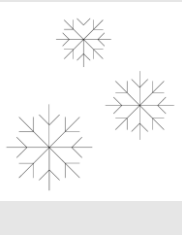
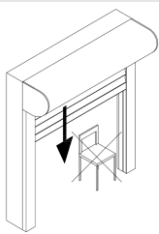
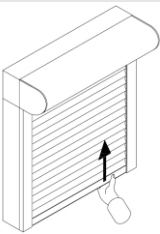


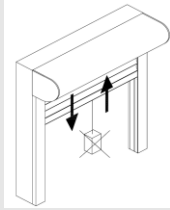
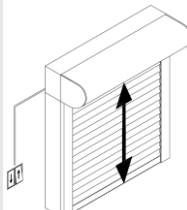
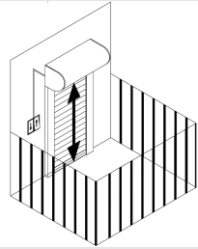
Proszę uważnie przeczytać instrukcję przed pierwszym użyciem i przestrzegać wszystkich zaleceń związanych z bezpieczeństwem. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji, nie są objęte gwarancją. Proszę zachować ten dokument do momentu utylizacji produktu lub przekazać go dalej w wypadku sprzedaży, ponieważ zawiera przydatne instrukcje dotyczące konserwacji, renowacji i użytkowania.

Dostarczone rolety powinny zostać zamontowane przez fachowców wyspecjalizowanych w zakresie instalacji rolet i technologii z tym związanej wykorzystanej do ochrony przed słońcem. Naprawy i demontaż mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Proszę samodzielnie nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w produkcie. Bezpieczna obsługa i działanie rolety nie jest już wtedy zagwarantowana.

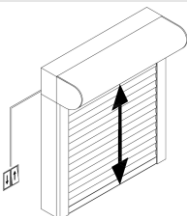
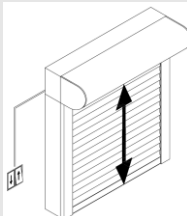
Przedstawione ilustracje są przykładowe. Instrukcje można wykorzystać dla innych rodzajów rolet.

### Instrukcja bezpieczeństwa dla rolet obsługiwanych elektrycznie.

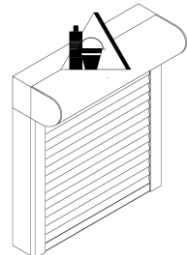

Obsługa rolety podczas burzy		Obsługa rolety podczas upału	
<p>Należy zamknąć okna podczas silnego wiatru oraz upewnić się, że podczas naszej nieobecności w domu okna również są zamknięte aby nie powstał przeciąg.</p> <p><b>WSKAZÓWKA</b> Rolety z opuszczonym pancerzem i otwartym skrzydłem okna mogą nie spełniać parametrów odporności na wiatr.</p> <p><b>UWAGA</b> Gwarancja dla danej klasy odporności na wiatr jest ważna tylko dla zamkniętego skrzydła okiennego.</p>		<p>W przypadku stosowania rolet dla ochrony przed słońcem, zalecane jest niecałkowite opuszczenie pancerza, tak aby wentylacja była zapewniona.</p> <p>W przypadku rolet z tworzywa sztucznego, niecałkowite opuszczenie pancerza zmniejsza niebezpieczeństwo powstania jakichkolwiek odkształceń.</p>	
Obsługa rolety podczas zimy		Obsługa rolety podczas ciężkich przymrozków	
<p>Podczas przymrozków roleta może zamarznąć. Należy unikać wtedy gwałtownego użytkowania, jeżeli roleta jest zamarznięta nie należy opuszczać lub zwinąć pancerza.</p> <p><b>WSKAZÓWKA</b> Po rozmrożeniu, dalsza obsługa jest możliwa.</p>		<p>Dla automatycznych systemów sterowania należy wyłączyć opcje samoczynnego działania, gdy grozi niebezpieczeństwo zamarznięcia.</p> <p><b>WYJĄTEK</b> Napędy do rolet, które są wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz wykrywaniem przeszkód.</p>	
Opuszczanie pancerza rolety		Nieprawidłowa obsługa rolety	
<p>Opuszczania pancerza, nie powinno być utrudniane.</p> <p><b>WSKAZÓWKA</b> Należy się upewnić i uważać aby podczas opuszczania, pancerz nie natrafił na żadną przeszkodę..</p>		<p>Nie powinno się ręcznie podnosić pancerza chwytając go od dołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.</p>	

Niewłaściwe użytkowanie		Ograniczenie dostępność do pilotów/przełączników.	
Nie obciążać pancerza rolety dodatkowymi ciężarami..		Nie pozwalaj dzieciom bawić się elementami służącymi do sterowania roletą, takimi jak pilot czy przełącznik. Takie rzeczy powinny być trzymane z dala od dzieci.	
Przy roletach z automatyką czasową na balkon i drzwi tarasowe			
Jeżeli wyjdziemy na zewnątrz przez drzwi balkonowe lub taras a posiadają one rolety z automatyką czasową, należy uważać aby nie zablokować sobie jedynego wejścia do domu.  ☞ <b>WSKAZÓWKA</b> Podczas wyjścia na zewnątrz balkonu czy tarasu, należy wyłączyć automatyczne działanie rolety, aby uniknąć blokady.			

## Obsługa elektrycznych rolet

Używanie rolety z przełącznikiem i korbą		Używanie przycisku stop/blokadą wyłącznika	
Przez naciśnięcie lub przytrzymanie odpowiedniego przycisku (góra / dół) lub kręcenie korbą (lewo / prawo) opuszcza lub zamyka się pancerz rolety w wybrany kierunek.  ☞ <b>WSKAZÓWKA</b> Durch <b>Loslassen der Taste</b> bzw. des <b>Schaltknebels stoppt</b> der Rollladen.		Przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku (góra/dół) lub korby(lewo/prawo) pancerz opada lub zwija się.  ☞ <b>WSKAZÓWKA</b> Naciśnięcie przycisku stop lub przycisku dla przeciwnego kierunku (w zależności od modelu przełącznika) tudzież przestaniu kręcenia korby pancerz zatrzymuje się.	
Używanie rolet z automatyką czasową			
patrz na załączone instrukcje			

## Konserwacja i pielęgnacja

Pielęgnacja		Konserwacja	
Zalecane jest regularne czyszczenie powierzchni zewnętrznej rolety aby wydłużyć jej żywotność.  ☞ <b>WSKAZÓWKA</b> Z prowadnic należy usuwać brud lub jakiegokolwiek ciała obce, które mogły się tam dostać.  Do czyszczenia należy używać odpowiednich środków do tego przeznaczonych.  Rewizja musi być, zawsze łatwo dostępna dla serwisanta!!		Należy regularnie sprawdzać czy roleta nie wykazuje widocznych znaków jakiegokolwiek zużycia czy uszkodzeń aby funkcjonowała prawidłowo.  W razie widocznych uszkodzeń należy skontaktować się z serwisantem i szybko wymienić tudzież naprawić części.  Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.   <b>UWAGA</b> Nie należy używać uszkodzonych rolet, gdy wymagana jest jakakolwiek naprawa.	